M-109 TV
TV PORTABLE
Manuel d’utilisation

Veuillez lire attentivement ce manuel avant toute utilisation de l’appareil.

Français

DESCRIPTION DE L’APPAREIL

Vue de face

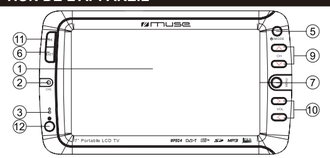

Vue arrière

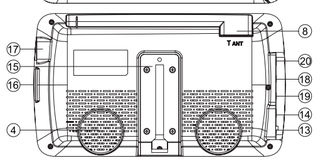

Unité principale

1. Ecran LCD TFT.
2. Voyant de charge « CHG ». (Si le voyant clignote, l’appareil est en cours de charge ; si le voyant est allumé, l’appareil est complètement chargé.)
3. ⏻ : Voyant d’alimentation . (Lorsque le voyant est rouge, l’appareil est en veille ; lorsque le voyant est vert, l’appareil est en marche.)
4. Haut-parleurs.
5. Touche ⏻ /MODE : Mise en marche ou en veille. Sélection d’un mode s o u r c e : « TNT », « AV ».
6. Touche EXIT (quitter) : Permet de quitter le menu et de revenir à l’écran précédent.
7. Touche MENU : Affichage du menu de configuration.
8. Prise antenne
9. CH+/ ▲ (chaîne+/ ▲), CH-/ ▼ (chaîne-/ ▼):Sélection d’une chaîne TV. Navigation dans le menu.
10. VOL+/ ► (volume+/ ►),VOL-/ ◄ (volume-/ ◄) : Réglage du volume. Navigation dans le menu.
11. Touche OK (valider) : Dans le menu, permet de confirmer une sélection.
12. Capteur pour télécommande.
13. Commutateur ON/OFF (marche/arrêt) : mise en marche ou arrêt de l’appareil.
14. Entrée DC 12-24 V.
15. Rainure pour installation du pied.
16. Logement pour carte SD/MMC/MS.
17. Port USB.
18. Sortie audio/vidéo (AV OUT)
19. Entrée audio/vidéo (AV IN)
20. Prise écouteurs.

Télécommande

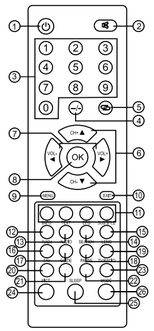

1. ⏻ : Mise en marche ou en veille.
2. 🔇 (sourdine): Permet de couper ou de rétablir le son.
3. 0…9: Pavé numérique pour la saisie de nombres.
4. --/-: en mode TNT, sélection d’un système TV (auto/ NTSC).
5. ⮌ : Retour à la chaîne visionnée précédemment
6. CH+ ▲ (chaîne+ ▲), CH- ▼ (chaîne- ▼): Sélection d’une chaîne TV. Navigation dans le menu.
7. VOL+ ◄(volume+ ◄), VOL- ► (volume- ►): Réglage du volume. Navigation dans le menu.
8. OK: Confirmation de la sélection dans le menu.
9. MENU: Affichage du menu principal.
10. EXIT (quitter) : Permet de quitter le menu et de revenir à l’écran précédent.
11. Touches de couleur rouge, verte, jaune et bleue : permet de réaliser les actions qui leur correspondent à l’intérieur du menu.
12. INFO: Affichage d’informations sur la chaîne en cours.
13. TEXT (télétexte) : Activation/désactivation de la fonction télétexte (mode TNT).
14. EPG (guide électronique des programmes) : Aperçu du programme des émissions télévisées (mode TNT)
15. SUBTITLE: Activation/désactivation du sous-titrage (mode TNT).
16. P.ADJ (réglage image) : Réglage de l’image.
17. AUDIO : sélection d’un mode audio.
18. SEARCH (recherche) : en mode TNT, permet de lancer la recherche de chaînes.
19. LANG (langue) : Sélection d’une langue OSD.
20. FAV (favoris) : en mode TNT, permet d’afficher les chaînes favorites.
21. GUIDE : en mode TNT, permet d’afficher 9 chaînes simultanément.
22. PAUSE: Lecture et mise en pause.
23. TV/RADIO: permet de commuter entre les chaînes TV et les stations de radio.
24. PICT (image) : Sélection d’un mode image (« Standard », « Doux »,« Vivid » (intense), « Light » (clair) ou « Personnalisé »).
25. SLEEP (sommeil) : permet de régler une durée avant l’arrêt automatique de l’appareil.
26. MODE: Sélection d’un mode source (« TNT », « AV »)

Installation des piles
Avant toute utilisation, insérez 2 piles AAA (UM-4/R03) dans la télécommande.

Avant de jeter vos piles, consultez votre revendeur, car il peut se charger de les reprendre pour un recyclage spécifique.

Remarques :
- Ne mélangez pas des piles de différents types, ou des piles neuves et usagées.
- Ne rechargez, ne chauffez et ne démontez jamais les piles.
- Pour éviter tout écoulement, retirez toujours les piles de la télécommande en cas de non-utilisation prolongée.
- Une pile mal insérée présente un risque d’explosion. Remplacez les piles unique ment par d’autres piles de même type.

ACCESSOIRES

Une télécommande (2 piles AAA fournies)
Un adaptateur secteur
Un adaptateur allume-cigare
Un câble A/V
Une antenne TNT
Un câble antenne 75 ohms
Un pied avec revêtement en caoutchouc
Une écouteurs

MONTAGE AU STAND

Installez le boulon du support sur la cannelure, tournez ensuite la pièce 1 pour fixer le support, tournez enfin la pièce 2 pour ajuster le téléviseur Angel.

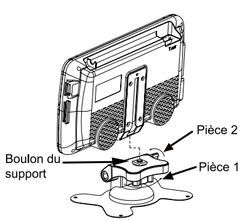

ALIMENTATION

*** Utilisation de l’adaptateur secteur**
Vue arrière

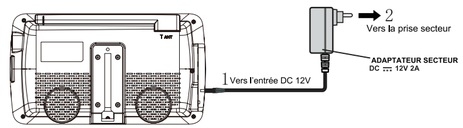

Cet adaptateur secteur nécessite une alimentation AC dont la tension est comprise entre 100V~ et 240V~.
• L’adaptateur secteur fourni est conçu pour fonctionner sur une tension secteur de 100- 240V~ AC et doit seulement être utilisé sur une installation secteur de ce type.
Attention!
• L’adaptateur secteur fourni ne peut être utilisé qu’avec cet appareil. Ne l’utilisez pas avec un autre appareil.
• En cas de non-utilisation prolongée du lecteur, débranchez l’adaptateur secteur de la prise murale.
• Assurez-vous d’utiliser l’appareil près de la prise secteur. Si un dysfonctionnement survient, débranchez immédiatement la fiche d’alimentation de la prise murale.
• Lorsque l’adaptateur secteur est branché dans une prise murale, l’appareil n’est ja mais complètement hors tension, même si le commutateur d’alimentation est placé en posi tion OFF.
AVERTISSEMENT !
• L’adaptateur secteur permet de couper l’alimentation de l’appareil. Celui-ci doit donc être facilement accessible durant l’utilisation de l’appareil. Pour mettre l’appareil complètement hors tension, l’adaptateur secteur doit être totalement débranché de la prise secteur.
• Lorsque l’indicateur ⏻ est éteint, cela signifie que l’appareil est complètement hors tension.

*** Utilisation de l’adaptateur allume-cigare**
Vue arrière

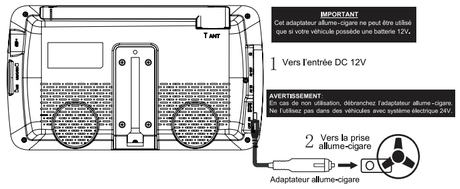
T ANT
IMPORTANT
Cet adaptateur allume-cigare ne peut être utilisé que si votre véhicule possède une batterie 12V.
1 Vers l’entrée DC 12V
AVERTISSEMENT
En cas de non utilisation, débranchez l’adaptateur allume-cigare. Ne l’utilisez pas dans des véhicules avec système électrique 24V.
2 Vers la prise allume-cigare
Adaptateur allume-cigare

L’adaptateur allume-cigare 12V est conçu pour être utilisé sur des véhicules délivrant une tension de 12V, avec mise à la masse négative.
Attention !
• Utilisez uniquement l’adaptateur allume-cigare 12V fourni. L’utilisation de tout autre adaptateur 12V pourrait endommager l’appareil.
• L’adaptateur allume-cigare 12V est destiné à être utilisé avec cet appareil exclusive ment.
Ne l’utilisez pas avec un autre appareil.
• Assurez-vous que l’appareil est fermement fixé afin de prévenir toute chute en cas d’accident.
• Lorsque la prise allume-cigare est poussiéreuse ou sale, l’adaptateur peut chauffer en raison d’un contact médiocre. Nettoyez correctement l’allume-cigare avant toute utilisation.
• Après utilisation, débranchez l’adaptateur allume-cigare de la prise allume-cigare du véhicule et l’entrée DC 12V de l’appareil. Avertissement: Par sécurité, n’utilisez pas le lecteur pendant la conduite.

*** Utilisation de la batterie rechargeable**
Charge de la batterie (batterie au lithium intégrée 7,4V/1700mAh)
- Chargez la batterie rechargeable avant toute utilisation. La durée normale de charge de la batterie est de minimum 4 à 6 heures.
- L’indicateur CHG clignote pendant la charge et reste allumé en continu lorsque la charge est terminée. Il s’éteint si vous utilisez l’appareil.
- Il est impossible de charger la batterie à l’aide de l’adaptateur allume-cigare.

Avertissement : La batterie ne peut être remplacée que par un technicien qualifié.
- Pour éviter tout accident, utilisez uniquement une batterie recommandée par le fabri cant.
D’autres types de batteries pourraient entraîner une explosion, ainsi que des dommages matériels et corporels.
- Ne court-circuitez pas les bornes.
- Ne démontez pas la batterie rechargeable. Confiez toute réparation à un technicien qualifié.
- Le compartiment de la batterie ne s’ouvre et ne se ferme pas facilement.

Conditions d’utilisation et avertissements :
- L’autonomie de la batterie est d’environ 2 heures. Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, le lecteur arrête la lecture.
- Chargez la batterie lorsque vous souhaitez utiliser le lecteur sous peu.
- Lorsque vous utilisez la batterie rechargeable, la température environnante doit être comprise entre 5°C (41°F) et 35°C (95°F).
- Pour optimaliser la durée de vie de la batterie, ne la chargez pas à l’extérieur.
- Ne jetez jamais la batterie au feu ou dans l’eau. Ne l’exposez jamais à une source de chaleur.

BRANCHEMENTS

Disconnect all devices from the mains supply before connecting.
1. Connecting external antenna
*Connexion de l’antenne TNT (pour réception extérieure)

Antenne TNT (fournie)

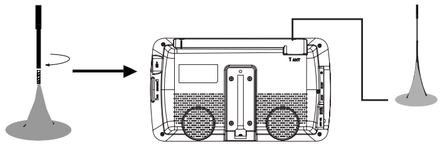

* Connexion d’un câble antenne 75 ohms (pour télévision par câble à l’intérieur)

L’autre extrémité du câble doit être connectée à la télédistribution.

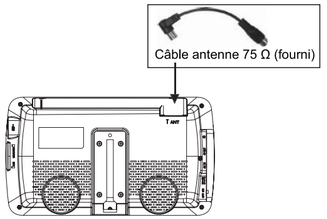

Une fois les raccordements terminés, appuyez sur la touche MODE pour sélectionner le mode TNT. Si vous connectez l’antenne TNT, veuillez régler l’option « Antenne électrique » sur « Activé ». Si vous utilisez l’ antenne 75 ohms, réglez cette option sur « Désact. » (désactivé). (Veuillez consulter le paragraphe « CONFIGURATION » de la section « MENU DE CONFIGURATION ».)

2.Connexion du câble A/V

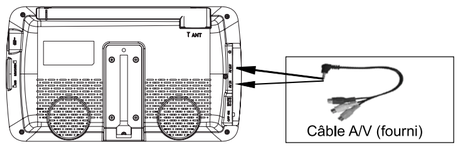

Connectez le câble AV à la sortie AV OUT ou à l’entrée AV IN. Vous pouvez relier les connecteurs jaune, blanc et rouge de ce câble aux prises audio/vidéo correspondantes.
Appuyez sur la touche MODE pour sélectionner la source « AV ».
Remarque : La sortie AV est uniquement opérationnelle en mode TNT ou en mode carte.

CONFIGURATION INITIALE POUR LA FONCTION TNT

Lors de la première utilisation de l’appareil et une fois celui-ci mis en marche, l’assistant de première installation s’affiche.

Remarque : L’assistant de première installation peut ne pas apparaître si :
- la première installation a déjà été effectuée ;
- la liste de chaînes n’est pas vide.
* Les différents paramètres peuvent être modifiés via le menu TNT -> « Installation » -> « Configuration ».

Utilisez les touches ▲/ ▼ pour sélectionner un élément puis utilisez les touches ◄ / ► pour effectuer les réglages.
Sélectionnez « Quitter » pour terminer l’installation.
« Réglage du pays » n’a pas été réglée correctement.
* « Réglage antenne » : Permet de régler la sensibilité lorsque l’appareil est relié à une antenne externe. Si vous reliez l’appareil à une antenne TNT, veuillez activer cette option.
Si vous reliez l’appareil à une antenne télescopique ou à une antenne 75 ohms, veuillez désactiver cette option.
* « Réglage du pays » : Permet de sélectionner le pays dans lequel vous vous trou vez.
Remarque : Il se peut que l’appareil ne trouve aucune chaîne (ou très peu) lorsque l’ option
* « Langue OSD » : Permet de sélectionner une langue de menu.
* « Langue Audio » : Permet de sélectionner une langue audio. (Remarque : les langues disponibles dépendent des chaînes reçues.)
* « Langue de sous-titres » : Permet de sélectionner une langue de sous-titrage. (Remarque : les langues disponibles dépendent des chaînes reçues.)

* « LCN » : Permet d’activer et de désactiver la fonction de classement logique des chaînes.
* « Utiliser GMT »: Permet d’activer ou de désactiver le réglage automatique par rap port au Temps moyen de Greenwich. Lorsque cette option est activée, les options « Régler heure » et « Régler date » ne sont pas disponibles.
* « Fuseau horaire » : Permet de sélectionner un fuseau horaire en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez.
* « Régler date » : Permet de régler la date.
* « Régler heure » : Permet de régler l’heure.

Une fois ces paramètres réglés, sélectionnez :
- « Recherche auto » (recherche automatique) : Appuyez sur OK pour lancer la recherche automatique. La liste des chaînes existante est effacée. En fonction du pays sélectionné dans l’option « Réglage du pays », les chaînes au signal fort trouvées sont mémorisées. Une nouvelle liste de chaînes est ainsi établie. Appuyez sur la touche EXIT pour arrêter la recherche automatique des chaînes. La recherche automatique des chaînes peut s’avérer longue.
- « Bal. manuel » (recherche manuelle) : Appuyez sur la touche verte de la télécommande pour passer en mode de recherche manuelle. Choisissez un numéro de chaîne à l’aide de la touche rouge et du pavé numérique. Appuyez sur la touche OK pour que l’appareil recherche la chaîne souhaitée. Vous pouvez ensuite l’ajouter à votre liste de chaînes.

OPÉRATIONS DE BASE

1. Positionnez le commutateur « Marche/Arrêt » sur « Marche » après avoir raccordé l’ adaptateur de courant CA à une prise de courant murale.
2.Appuyez sur la touche ⏻ si l’appareil est en veille (indicateur ⏻ rouge). Si l’indicateur est vert, appuyez de manière répétée sur la touche MODE pour sélectionner un mode ⏻ source : « TNT », « AV »
3. En mode TNT, utilisez les touches « CH+/- » ou les touches numériques pour changer de chaîne. Appuyez sur la touche --/- pour sélectionner une chaîne dont le numéro comporte plusieurs
chiffres. Appuyez sur la touche ⮌ pour revenir à la dernière chaîne visionnée.
4. Utilisez les touches VOL +/- de la télécommande (ou VOL ◄ / ► de l’unité) pour régler le volume, vous pouvez également raccorder une paire d’écouteurs munie d’un mini connecteur 3,5 mm au connecteur pour écouteurs de l’unité, veuillez diminuer le volume avant tout raccordement. Les haut-parleurs sont automatiquement désactivés lors de l’utilisation d’un casque. Appuyez sur la touche 🔇 pour couper temporairement le son. Appuyez à nouveau sur cette touche pour rétablir le son.
5. Appuyez sur la touche ⏻ pour activer le mode Veille.
Placez le commutateur ON/OFF en position OFF pour l’éteindre. Pour couper complètement l’alimentation de l’appareil, débranchez l’adaptateur secteur de la prise murale.

PTM-3036 IB MUSE 001 REVO - FR.i1 1
2/16/2011 2:49:32 PM

MENU TNT

Navigation dans le menu DVB-T

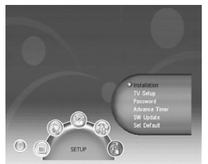

1. En mode TNT, appuyez sur la touche MENU. Le menu de configuration principal s'affiche.
2. Appuyez sur les touches ◄ / ► pour sélectionner une option : « CONFIGURATION », « TV », « RADIO », « MULTIMÉDIA » ou « JEU ».
3. Utilisez les touches ▲/ ▼ pour sélectionner un paramètre. Appuyez sur la touche OK pour confirmer votre choix.
4. Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au menu précédent.
5. Appuyez sur la touche MENU pour quitter le menu de configuration.

MENU « CONFIGURATION »

1. « Installation »
* Veuillez vous référer à la section « CONFIGURATION INITIALE POUR LA FONCTION TNT ».

2. « Configuration TV »
* « Format TV » : Permet de régler le mode d'affichage (16:9 LB, 16:9 FIT, 4:3 LB, 4:3 PS).
* « Mode TV » : Permet de sélectionner l'un des systèmes TV suivants : « PAL », « NTSC », « AUTO ».
* « Transparence OSD » : Permet de régler le niveau de transparence du menu à l' écran.
* « Durée d'affichage bannière » : Permet de régler la durée d'affichage de la bannière présentant les informations sur les programmes en mode TNT.
* « Amélioration vidéo » : Permet d'améliorer la couleur de l'image vidéo (en réglant la teinte naturelle et les nuances de noir et de blanc).

3. « Mot de passe »
* « Verrou menu » (verrouillage du menu) Lorsque la fonction de verrouillage du menu est activée, vous devez entrer le mot de passe pour pouvoir accéder au menu.
* « Verrouil chaîne » (verrouillage des chaînes) : Lorsque la fonction de verrouillage de chaîne est activée, vous devez entrer le mot de passe pour pouvoir effectuer toute recherche automatique ou manuelle des chaînes TV et des stations de radio.
* « Verrouillage censure » : Permet de sélectionner « Aucun bloc » ou « Bloc total ». Les blocs correspondent aux différentes catégories d'âge sur base desquelles certains programmes sont censurés ou non.
* « Modifier le mot de passe » :
Vous devez saisir votre mot de passe actuel avant de pouvoir en entrer un nouveau. (Le mot de passe par défaut est « 0000 ».

4. « Minuterie avancée »
Permet de régler l'heure à laquelle vous souhaitez commencer et terminer le visionnage d'une chaîne TV ou l'écoute d'une station de radio particulière.
Ces heures de début et de fin se basent sur l'heure réglée via « Régler heure ». Veillez donc à ce que celle-ci soit correcte.

5. « SW Update » (mise à jour du software) :
Permet de mettre à jour le software à l'aide d'un support mémoire externe.

6. « Réglages par défaut »
Appuyez sur la touche OK pour rétablir les paramètres par défaut et effacer la liste des chaînes. Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au menu précédent.

MENU « TV »

1. « Liste TV »
Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner la chaîne de votre choix puis utilisez les touches ◄ / ► pour sélectionner l'un des paramètres selon la séquence suivante : « Favoris », « Verrouil » (verrouiller la chaîne), « Editer », «Invisible», « Supprimer », « Rechercher ».

Appuyez sur la touche jaune de la télécommande pour sauvegarder vos réglages.
Lorsque la fonction de classement logique des chaînes est désactivée (voir « Installation »), les paramètres « Déplacer » et « Trier » sont également disponibles.

2. « Guide TV »
Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner une chaîne dans la liste. Utilisez les touches ◄ / ► pour afficher le guide des programmes de la chaîne sélectionnée.
Appuyez sur la touche rouge de la télécommande pour appliquer la fonction de minuterie avancée à cette chaîne (voir menu « CONFIGURATION »).

MENU « RADIO »

1. « Liste Radio »
Utilisez les touches ▲ / ▼pour sélectionner une station de radio et les touches ◄ / ► pour régler l'un des paramètres suivants : « Favoris », « Verrouil » (verrouiller la station),« Editer », « Sauter », « Supprimer », « Rechercher ».
Appuyez sur la touche jaune de la télécommande pour sauvegarder vos réglages.
Lorsque la fonction de classement logique des stations est désactivée, les paramètres « Déplacer » et « Trier » sont également disponibles.

2. « Guide Radio »
Utilisez les touches ▲ / ▼pour sélectionner une station de radio puis les touches ◄ / ► pour afficher le guide des programmes de la station sélectionnée.
Appuyez sur la touche rouge de la télécommande pour appliquer la fonction de minuterie avancée à cette station (voir menu « CONFIGURATION »).

Menu « MULTIMÉDIA »
Cet appareil peut lire des fichiers MP3, MPEG4 et JPEG ainsi que des fichiers vidéo enregistrés sur un périphérique USB ou une carte SD/MMC/MS. (Le périphérique USB ainsi que la carte SD/MMC/MS ne sont pas fournis avec cet appareil).
Insérez une clé USB dans le port USB et/ou une carte SD/MMC/MS dans le logement pour carte situé sur le côté gauche de l'appareil.
Remarques : * Cet appareil ne supporte pas toutes les cartes mémoire ni tous les périphériques USB.
* Il se peut que cet appareil ne supporte pas la lecture de tous les fichiers multimédias présents sur la carte mémoire ou sur la clé USB. Cela est dû au fait que certaines fonctions
spéciales de lecture peuvent ne pas être compatibles avec cet appareil.

1. « Mon Album »
Appuyez sur la touche INFO pour sélectionner un support. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner « Périphérique » puis utilisez les touches ◄ / ► pour sélectionner « USB » ou « Lecteur de cartes ». Appuyez sur la touche OK pour confirmer votre sélection.

Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner une image et appuyez sur la touche OK pour afficher cette photo à l'écran.
Pour sélectionner une image située dans un autre dossier, utilisez les touches ◄ / ► pour atteindre la liste des répertoires et utilisez les touches ▲/▼pour en sélectionner un. Appuyez sur la touche OK pour ouvrir le répertoire.
En mode de visualisation de photos, utilisez les touches ci-dessous pour activer les fonctions correspondantes :
Touche INFO : affichage de la barre d'outils.
Touches ▲ / ▼: passage à l'image précédente / suivante.
Touches ◄ / ►: rotation de l'image.

Touche rouge : zoom avant. Vous pouvez utiliser les touches ▲ / ▼ / ◄/ ►pour vous déplacer à l'intérieur de l'image.
Touche verte : activation de la musique de fond. Lorsque la musique de fond est activée, utilisez les touches ◄ / ► pour régler le niveau de volume. Appuyez une fois sur la touche EXIT pour masquer la liste des fichiers musicaux.
Touche jaune : permet de faire pivoter l'image vers la gauche ou vers la droite.
Touche bleue : permet de faire pivoter l'image vers le haut ou vert le bas.
Touche OK : lancement du diaporama.
Touche EXIT : retour au mode précédent.
Pendant le diaporama, utilisez les touches ci-dessous pour activer les fonctions correspondantes :
Touche INFO : affichage de la barre d'outils.
Touches ▲ / ▼ : passage à l'image précédente / suivante.
Touche rouge : mise en pause / reprise de la lecture.
Touche verte : activation de la musique de fond.
Touche jaune : sélection d'un mode de répétition du diaporama : répétition unique ou répétition en boucle.
Touche bleue : permet de régler le temps d'affichage de chaque image.
Touche EXIT : appuyez une fois sur cette touche pour revenir au mode précédent.

En mode de prévisualisation :
Utilisez les touches ▲ / ▼ / ◄ / ► pour sélectionner une image et appuyez sur la touche OK pour afficher cette photo à l'écran.
Appuyez sur la touche bleue de la télécommande pour revenir au mode de prévisualisation des images.
Appuyez sur la touche EXIT pour quitter « Mon Album ».

2. « Ma Musique »
Tout d'abord, appuyez sur la touche INFO ◄ / ► pour sélectionner un support.
Pour sélectionner un fichier dans un dossier, utilisez les touches pour atteindre la liste des répertoires et utilisez les touches ▲ / ▼ pour en sélectionner un. Appuyez sur la touche OK pour ouvrir le répertoire.
Utilisez les touches ci-dessous pour activer les fonctions correspondantes :
Touches ▲ / ▼ : passage au fichier précédent / suivant.
Touche OK : validation d'une sélection et lancement de la lecture.
Touches ◄ / ► : réglage du volume.
Touche rouge : mise en pause / reprise de la lecture.
Touche verte : arrêt de la lecture.
Touche jaune : sélection d'un mode de répétition : "Répéter", "Répéter tous", "Aléatoire", "Repeat OFF" (répétition désactivée).
Touche bleue : avance rapide (2x, 3x, 4x).
Touche EXIT : appuyez une fois sur cette touche pour arrêter la lecture. Appuyez une deuxième fois pour quitter « Ma Musique ».

3. « Mon Film »
Tout d'abord, appuyez sur la touche INFO pour sélectionner un support.
Pour sélectionner un fichier dans un dossier, utilisez les touches ◄ / ► pour atteindre la liste des répertoires et utilisez les touches ▲ / ▼ pour en sélectionner un. Appuyez sur la touche OK pour ouvrir le répertoire.
Utilisez les touches ci-dessous pour activer les fonctions correspondantes :
Touche INFO : affichage de la barre d'outils.
Touches ▲/ ▼ : passage au film précédent / suivant.
Touche OK : validation d'une sélection et lancement de la lecture.
Touches ◄ / ► : réglage du volume.
Touche rouge : mise en pause / reprise de la lecture.
Touche verte : lecture du film image par image.
Touche jaune : retour rapide (2x, 4x, 8x, 16x, 32x).
Touche bleue : avance rapide (2x, 4x, 8x, 16x, 32x).
Touche EXIT : appuyez une fois sur cette touche pour arrêter la lecture. Appuyez une deuxième fois pour quitter « Mon Film».
Pendant la lecture d'un film, appuyez sur la touche AUDIO pour passer du son mono droit au gauche et inversement.

MENU « JEU »
Choisissez l'une des options suivantes à l'aide des touches ▲ / ▼ : « Gomoku » (jeu d'échecs), « Calendrier », « Calculatrice ». Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au menu précédent.

MENU TV

Après avoir basculé en mode TV, appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu de configuration principal.



- Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner un élément du menu et appuyez sur la touche ▶ pour accéder au sous-menu correspondant.
- Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner une option puis les touches ◄ / ▶ pour effectuer le réglage.

1. « PICTURE » (image)



« BRIGHT » (luminosité) : permet de régler la luminosité de l'image.
« CONTRAST » (contraste) : permet de régler le contraste de l'image.
« COLOUR » (couleur) : Permet de régler la couleur de l'image.
« RESET » (réinitialisation) : Permet de rétablir tous les paramètres sur leur valeur par défaut (50).

2. « SYSTEM » (système)



: Permet de sélectionner une langue de menu.
« CLOCK » (heure) Permet de régler une durée avant l'arrêt automatique de l'appareil.
: Permet de sélectionner le format d'affichage « 16:9 » ou « 4:3 ».
: Permet de faire pivoter l'image à l'écran.
« BLUE BACK » (rétroéclairage bleu) : Permet d'activer le rétroéclairage bleu lorsqu' aucun signal n'est reçu.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de diffusion TNT :
Plage de fréquences d'entrée : UHF : 474 MHz ~ 858 MHz
Modulation : QPSK/16-QAM/64-QAM
Norme de décodage : MPEG-2 MP@ML
Norme de décodage audio : MPEG1 : LAYER I/II/III, MPEG-2 : LAYER I/II

Général
Ecran : Ecran couleur TFT-LCD
Taille de l'écran : 7 pouces
Résolution : 480(H) x RGB x 234(V)
Haut-parleur : 2 x .27 ohms
Alimentation : 10 W, 12 V courant continu
Connecteur : Connecteur d'entrée pour antenne externe ; connecteur pour écouteurs stéréo ; connecteurs d'entrée et de sortie audio/vidéo (AV) ; connecteur USB et emplacement pour carte mémoire MMC/SD/MS.
Modes d'alimentations disponibles : 3 options sont disponibles :
1. Via le secteur CA – adaptateur de courant CA
2. batterie du véhicule (12 V) – adaptateur de courant pour auto
3. Batterie rechargeable intégrée (7,4 V/1700 mAh) (vendue séparément)
Dimensions : 205 x 117 x 36 (mm)
Poids : environ 600 g
Température de fonctionnement : 0 -40
Température de stockage : -20 -60
VHF 177.5MHz 266.5MHz

GUIDE DE DEPANNAGE

L'appareil ne se met pas en marche.
- Vérifiez que l'appareil est branché sur une prise secteur.
- Mettez l'interrupteur ON/OFF en position ON. Si l'appareil est en veille, appuyez sur la touche pour le mettre en marche.

La télécommande ne fonctionne pas ou seulement par intermittence.
- Vérifiez que des piles sont installées ou bien changez-les.
- Orientez la télécommande vers l'appareil. Aucun obstacle ne doit bloquer la transmission du signal infrarouge.
- La télécommande doit se trouver à moins de 7 mètres du lecteur.

Il n'y a pas de son ou le son est de mauvaise qualité.
- Vérifiez les branchements.
- Vérifiez si la fonction sourdine (touche MUTE) n'est pas activée.

La qualité de l'image est mauvaise.
- Vérifiez les branchements.
- Réglez la luminosité et le contraste.
- Ajustez la longueur, l'angle et la direction de l'antenne.

Absence de signal.
- Vérifiez le réglage de la fréquence de la chaîne.
- Effectuez une recherche automatique de chaînes.
- Déplacez l'appareil à un autre endroit.
- Essayez de remplacer l'antenne télescopique par une antenne externe.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- N'utilisez pas cet appareil sous des températures extrêmes.
- N'essayez pas de modifier l'appareil au risque de causer un accident.
- N'exposez pas la télécommande à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil. Elle risquerait de présenter un dysfonctionnement.
- N'utilisez pas votre appareil immédiatement après l'avoir déplacé d'une pièce froide vers une pièce chaude. Des problèmes de condensation pourraient survenir.
- N'exposez pas votre appareil à l'humidité ou à des températures élevées.
- Veillez à assurer une ventilation correcte de l'appareil et n'obstruez pas les orifices de ventilation.
- Ne placez aucune source de combustion, telle qu'une bougie allumée, à proximité de l'appareil.
- Utilisez cet appareil dans des climats tempérés.
- N'exposez pas l'appareil à des éclaboussures ou à l'humidité.
- Veillez à respecter une distance minimale de 5 cm autour de votre appareil afin de permettre une ventilation suffisante.
- Ne déposez pas d'objets contenant un liquide, tels qu'un vase, sur ou à proximité de l'appareil.
- La plaque signalétique se trouve à l'arrière de cet appareil.
- Veillez au respect de l'environnement lorsque vous vous débarrassez des piles usagées.
- Ne brûlez pas les piles!
- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, par exemple aux rayons du soleil ou au feu.
- Une intensité sonore excessive en cas d'utilisation d'écouteurs peut entraîner des troubles auditifs.
- Sous l'effet de phénomènes électriques transitoires et/ou électrostatiques, le produit peut présenter des dysfonctionnements et une réinitialisation peut s'avérer nécessaire.

Entretien
ATTENTION : Déconnectez cet appareil de toute source de courant avant de le nettoyer.
- Utilisez un chiffon doux, sec et propre. Dépoussiérez régulièrement les ouvertures de ventilation.
- L'utilisation de solvants, de produits abrasifs ou de produits à base d'alcool risque d'endommager l'appareil.
- Si un objet ou un liquide pénètre dans l'appareil, débranchez-le immédiatement et faites-le vérifier par un technicien agréé.

CONSIGNES DE SECURITE

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

ATTENTION : Pour réduire le risque de choc électrique, ne démontez pas l'appareil. Celui-ci ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confiez toute réparation à du personnel qualifié.

Ce symbole signale la présence de tensions dangereuses à l'intérieur de l'appareil.

Ce symbole rappelle que la documentation fournie avec l'appareil contient d'importantes instructions.

AVERTISSEMENT : POUR EVITER TOUT D'INCENDIE OU CHOC ELECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.

Si à l'avenir vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour de plus amples détails. (Directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

A pleine puissance, l'écoute prolongée de cet appareil peut endommager l' oreille de l'utilisateur.

CE

PTM-3036 IB MUSE 001 REV0 - FR.i2 2
2/16/2011 2:49:49 PM